

KARMA

KULLANIM KILAVUZU

GOPRO HAREKETİNE KATILIN



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

İÇİNDEKİLER

Başlarken	4
Güvenli Biçimde Uçurma	14
Uçuş Öncesi Kontrol Listesi	16
Kalkış	17
Video ve Fotoğraf Çekme	18
Uçuşunuzu Canlı Olarak Paylaşma	21
Karma'yı İndirme	22
İçerikleri Aktarma	25
Eşleştirme ve Kalibrasyon	26
Pil	27
Sorun Giderme	29
GoPro Care	31
Ticari Markalar	31
Yasal Bilgiler	31

BAŞLARKEN


DRONE + DENGELEYİCİ + PİL

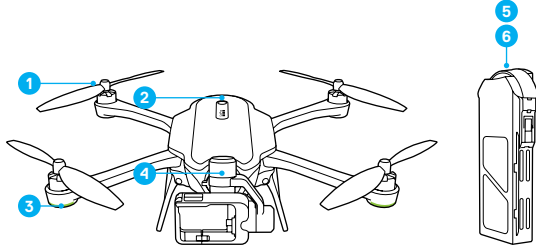

1. Pervaneler
2. Güç Düğmesi [⏻]
3. Yönlendirme Işıkları
4. Kamera Dengeleyici
5. Pil Durumu Işıkları
6. Pil Durumu Düğmesi
7. Dokunmatik Ekran
8. Kamera Eğme Döner Düğmesi

BAŞLARKEN

KUMANDA

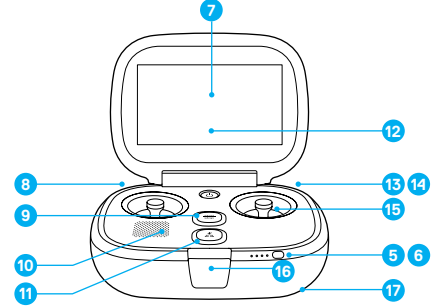


8. Hoparlör
9. Çalıştırma/Durdurma Düğmesi
10. İndirme Düğmesi [⏴]
11. Ortam Işığ İ Sensörü
12. Örtücü Düğmesi [○]
13. Çalıřtırma/Durdurma Düğmesi
14. Mod/Etiket Düğmesi
15. Joystikler
16. Şarj Baęlantı Noktası
17. İp Baęlama Noktası


BAŞLARKEN

KARMA PİLİNİ VE KUMANDASINI ŞARJ ETME

1. Pili Karma'dan çıkarın.

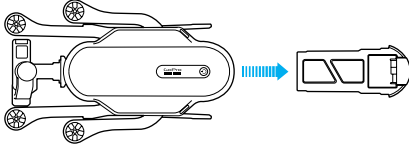

2. Bileşenleri şarj cihazına bağlayın.

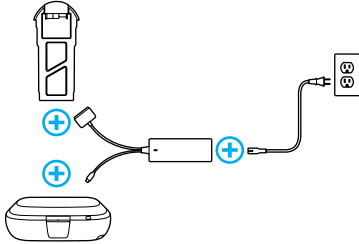

3. Şarj cihazının fişini bir prize takın. Pilin ve kumandanın üzerindeki pil durumu ışıkları şarj düzeyini gösterir.


BAŞLARKEN

UYARI: Karma şarj cihazı dışında bir pil şarj cihazı kullanmak Karma piline zarar verebilir. Kumanda için yalnızca şu şekilde işaretli olan şarj cihazlarını kullanın: Çıkış 0,5 V 0,5-3 A. Şarj cihazınızın voltajını ve akımını bilmiyorsanız Karma şarj cihazını kullanın.

Pille ilgili daha fazla bilgi için, bkz. *Pil* (sayfa 27).

PİL DÜZEYİNİ KONTROL ETME

Pil Durumu düğmesine basın.

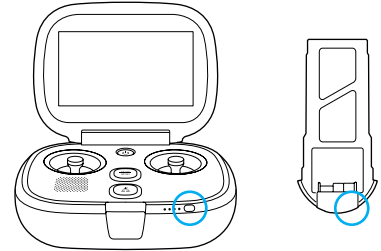


Kumandanın pili kullanıldıkça bir adet pil durumu ışığı yanıp söner, ardından tamamen söner. Bu model, pilin tamamen boşaldığını gösterecek şekilde tüm ışıklar sönene kadar devam eder.

Karma uçarken, pil durumu dokunmatik ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak Karma, pil şarjı çok düşük düzeye gelirse kalkış konumuna geri döner. Daha fazla bilgi için, bkz. *Güvenlik Amaçlı Otomatik İnişler* (sayfa 23).

BAŞLARKEN


KARMA'YI MONTE ETME

1. Pili takın.

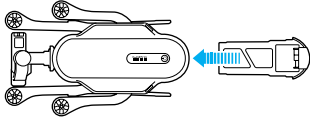

2. İniş takımlarını ve kollarını açın.


Not: İniş takımlarını kapatmak için, ayakları drone'un arkasına doğru çekin ve ardından içe doğru katlayın.

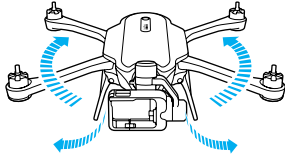


BAŞLARKEN

3. Tertibatı açın ve bir kamera takın (bazı Karma paketleri için ayrıca satılır).

Not: Karma pili hem drone'a hem de kameraya güç verdiği halde, Karma'nın düzgün biçimde dengelenmesi için kamerada bir pil bulunmalıdır.

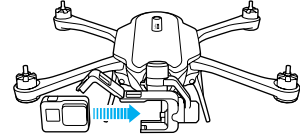

4. Pervaneleri iyice sıkın. Pervaneler doğru motorlarla eşleştirmek için renk kodludur.

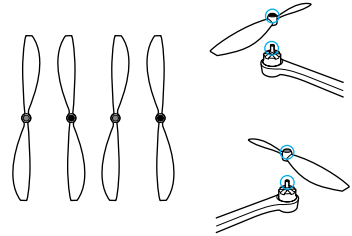


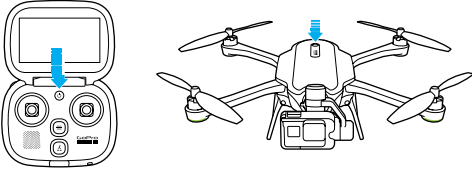
PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Karma ve bileşenlerine ait yedek parçalar gopro.com adresinde sunulmaktadır.

BAŞLARKEN

KARMA'YI AYARLAMA

Karma kumandası, Karma'yı ayarlamak ve drone'u uçuş sırasında kontrol etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Kumandada, uçuş verileri ve güvenlik bilgilerine ek olarak, Karma yerden ayrılmadan önce alıştırma yapabilmeniz için etkileşimli bir uçuş simülatörü bulunur.

1. Kumandayı ve ardından drone'u açın. **Güç** düğmesinin [] etrafındaki ışık yanar. Kollardaki yönlendirme ışıkları, uçuş sırasında drone'un önünü ve arkasını belirlemenize yardımcı olur. Öndeki ışıklar yeşil, arkadakiler ise kırmızıdır.





2. Sisteminizi ayarlamak ve drone'u uçurmayı öğrenmek için ekrandaki talimatlara uyun.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Kumandadaki uçuş simülatörüyle istediğiniz zaman uçuş alıştırması yapabilirsiniz. Ana ekrandan, Learn'e (Öğren) ve ardından Practice Flying'e (Uçuş Alıştırması Yap) dokunun.


BAŞLARKEN

SOL JOYSTİK

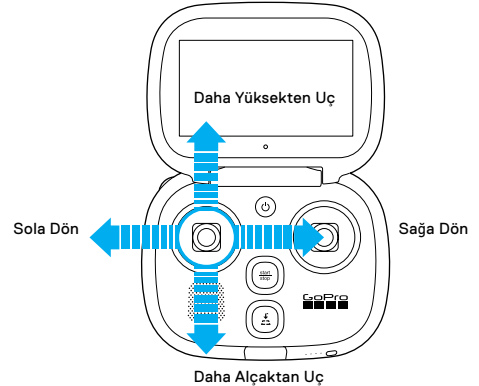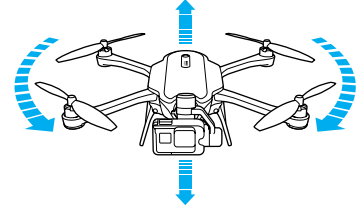

BAŞLARKEN

SAĞ JOYSTİK

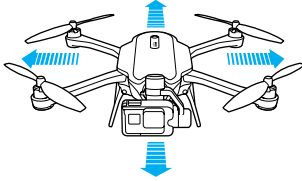

BAŞLARKEN

KARMA VE GOPRO'NUZ


Kumanda hem Karma'yı hem de kameranızı çalıştırır, bu nedenle kameranızı drone'la birlikte kullandığınızda kamera düğmeleri devre dışı bırakılır. Ayrıca, kameranın kablosuz bağlantısı kapatılır, kamera Karma'nın pilini kullanır ve kamera durumu ekranında bir drone simgesi [] görünür.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

En son özellikleri edinmek ve Karma bileşenlerinizden en iyi performansı elde etmek için mutlaka kumandayı bir Wi-Fi ağına bağlayarak (Ana ekrandan, Connect (Bağlan) > Wi-Fi'ye dokunun) güncellemeleri düzenli olarak kontrol edin. Böylece kumanda, yazılım yükseltmesi varsa sizi otomatik olarak bilgilendirir ve yükseltmeyi indirip kurma hakkında talimatlar sağlar.



UYARI: Karma ve aksesuarlarını kullanırken tüm yerel yasalara uyun. Karma'yı kullanmayı düşündüğünüz yere bağlı olarak, herkese açık kalabalık spor etkinlikleri, havaalanlarına yakın yerler gibi belirli alanlarda veya avcılık gibi belirli faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanımda kısıtlamalar olabilir. Tüm yerel kanunlara, yönetmeliklere ve kısıtlamalara uymak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

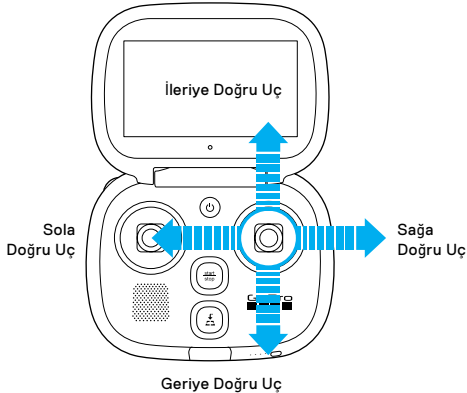


GÜVENLİ BİÇİMDE UÇURMA



Kişilerin veya hayvanların üzerinden uçurmayın.




Siste, sert rüzgarlarda, yağmurda veya karda uçurmayın.

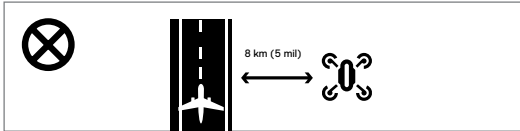


Havaalanlarının 8 km'si (5 mil) içinde uçurmayın.

GÜVENLİ BİÇİMDE UÇURMA

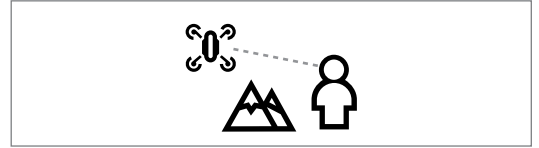

Açık havada ve görüş alanı dahilinde uçurun.*

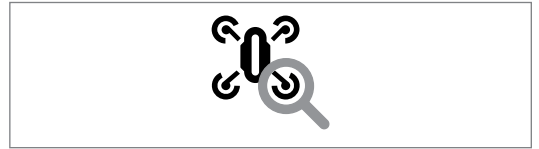

Karma'nızın hasarlı olmadığından emin olun.



Tüm yönetmeliklere uyun.

*Uçuş kısıtlamaları konuma göre değişir.

UÇUŞ ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

Her uçuştan önce aşağıdaki maddeleri tamamlayın:

- Pervaneleri iyice sıkın
- İniş takımlarını ve kollarını tamamen açın
- Kamera dengeleyicinin drone'a sıkıca kilitlendiğinden emin olun
- Karma, kumanda ve kameranın pil düzeylerini kontrol edin
- microSD kartta boş alan olduğundan emin olun
- Uçuş alanınızda kişiler ve engeller olmadığından emin olun
- [Güvenli Biçimde Uçurma](#) (sayfa 14) bölümündeki tüm güvenlik maddelerini gözden geçirin

KALKIŞ

Kalkış yapmadan önce, [Uçuş Öncesi Kontrol Listesi](#) (sayfa 16) bölümündeki maddeleri mutlaka tamamlayın.

1. Karma'yı açık bir alandaki düz, sert bir zemine yerleştirin. Kamerayı kendinizden uzağa yönlendirin.
2. Karma'yı ve kumandayı açın. Karma'nın ısınması birkaç dakika sürer. Bu süre boyunca, dengeleyici gezinebilir. **Çalıştırma/Durdurma** düğmesinin etrafındaki ışık sabit yeşil renge dönene kadar Karma'yı hareket ettirmeyin.
3. Kumanda Karma'nın uçuşa hazır olduğunu onayladığında, motorları çalıştırmak için kumandanın üzerindeki **Çalıştırma/Durdurma** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
Not: Karma kumandası her zaman Karma'ya doğru yönlendirilmesi gereken bir anten içerir. Bağlantı kesilirse Karma kalkış konumuna geri döner. Ayrıntılar için, bkz. [Güvenlik Amaçlı Otomatik İnişler](#) (sayfa 23).
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Otomatik olarak kalkış yapmak için, dokunmatik ekrandaki Auto Takeoff (Otomatik Kalkış) düğmesine dokununuz.
 - Manuel olarak kalkış yapmak için, sol joystick'i yavaşça ileriye doğru itin.
5. Drone'u uçuş sırasında yönlendirmek için joystickleri kullanın.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: Karma GPS bağlantısına sahip olduğu sürece drone, joystickleri her bıraktığınızda olduğu yerde havada durur.




UYARI: Karma'ya uçarken asla dokunmayın. Dönerlerken pervanelere dokunmayın. Pervanelerin keskin kanatları vardır ve güçlü bir şekilde hızla hareket ederler.


VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME

VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME

1. İstediğiniz moda geçmek için kumandada **Mod/Etiket** düğmesine basın. Kamera modları ve ayarları hakkında daha fazla bilgi için, gopro.com/help adresindeki kameranıza ait kullanım kılavuzuna bakın.

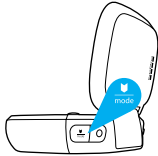


2. Kamera açısını ayarlamak için kumandadaki **Kamera Eğme** döner düğmesini döndürün.

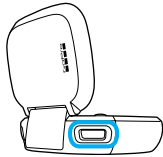

VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME


3. **Örtücü** düğmesine [O] basın. Dokunmatik ekranın alt kısmındaki kamera durumu, kaydın ne zaman başladığını gösterir.

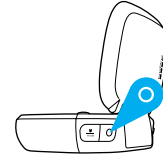

4. Video çekimini durdurmak veya içerikleri hızlandırmak için **Örtücü** düğmesine yeniden basın. Dokunmatik ekranın alt kısmındaki kamera durumu, kaydın ne zaman durduğunu gösterir.

PROFESYONELLER İÇİN İPUCU: En iyi sonuçlar için, kamerayı eğerken küçük ayarlamalar yapın ve drone'u yavaşça uçurun.

VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKME

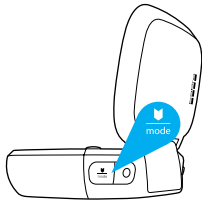

HILIGHT ETİKETLERİ

Videonuzdaki belli anları gerçekleştikleri sırada HiLight Tags (HiLight Etiketleri) ile işaretleyebilirsiniz. HiLight Tags (HiLight Etiketleri) paylaşacak en iyi anları bulmanızı kolaylaştırır.

Kayıt Sırasında HiLight Tags (HiLight Etiketleri) Ekleme için:

Kumandada, **Mod/Etiket** düğmesine basın.

UÇUŞUNUZU CANLI OLARAK PAYLAŞMA

Karma'yı arkadaşlarınızla birlikte uçuruyorsanız arkadaşlarınız GoPro Passenger Uygulamasıyla uçuşunuzu canlı olarak iOS veya Android mobil cihazlarında izleyebilir.


1. Kumandanın Ana ekranında, Connect'e (Bağlan) ve ardından Passenger'a dokununuz. Bu ekranda drone'unuzun adı ve şifresi görüntülenir.
2. Passenger'ı açmak için düğmeye dokununuz.
3. Arkadaşınızdan aşağıdaki adımları tamamlamasını isteyin:
 - a. Apple App Store'dan veya Google Play'den GoPro Passenger Uygulamasını bir akıllı telefona/tablete indirmesini.
 - b. Uygulamayı açıp kumandayı bağlamak için ekrandaki talimatlara uymasını.
4. Passenger uygulaması bağlandığında, aşağıdaki seçeneklerden birine dokununuz:
 - Arkadaşınızın uçuşunuzu canlı olarak izlemesini sağlamak için Viewer'a (Görüntüleyici) dokununuz.
 - Uçuşunuz sırasında arkadaşınızın uçuşunuzu canlı olarak izlemesini ve kamera dengeleyiciyi kontrol etmesini sağlamak için Co-Pilot'a (Yardımcı Pilot) dokununuz.

Not: GoPro Passenger Uygulaması drone'un uçuşunu kontrol edemez.

KARMA'YI İNDİRME


KARMA'YI OTOMATİK OLARAK İNDİRME

Otomatik indirme sayesinde, Karma'yı kalkış konumuna, bulunduğu yere geri döndürme veya olduğu yere indirme seçeneğiniz vardır. Geri dönüş uçuşu ve alçalma sırasında Karma'ya engellerin etrafında manevra yaptırmak için joystickleri kullanabilirsiniz.

1. Kumandadaki **İndirme** düğmesine [] basın.
2. Karma'nın nereye inmesini istediğinizi seçin:
 - Kalkış konumu
 - Geçerli konumunuz
 - Olduğu yer (doğrudan aşağı)

Olduğu yere indirmeyi seçmediğiniz sürece, Karma birkaç saniye boyunca havada durur, 20 m (66 ft) irtifaya gider ve ardından iniş konumuna uçar.

Not: Otomatik inişler için irtifayı kumandada Flight Settings'de (Uçuş Ayarları) ayarlayabilirsiniz.

3. Geri dönüş uçuşu sırasında engellerin etrafında manevra yapmak için joystickleri kullanın. Karma kalkış konumuna ulaştığında, alçalmaya başlamadan önce 10 saniye boyunca havada durur.
4. Pervanelerin dönmesi durduğunda, Karma'da **Güç** düğmesini [] basılı tutun. Karma kapatıldığında, düğme ışığı ve kollardaki yönlendirme ışıkları söner.


OTOMATİK İNİŞİ İPTAL ETME

Bir otomatik inişi iptal etmek ve Karma'nın tam kontrolünü yeniden kazanmak için, dokunmatik ekranda Cancel'a (İptal) dokunun.

KARMA'YI İNDİRME

KARMA'YI MANUEL OLARAK İNDİRME

Manuel indirmede, geri dönüş uçuşu sırasında Karma'yı kontrol etmek için joystickleri kullanarak geri doğru yönlendirebilirsiniz.

1. Karma'yı güvenli bir iniş alanına doğru yönlendirmek için joystickleri kullanın.
2. İniş alanına ulaştığınızda, Karma yere ulaşana kadar sol joysticki hafifçe çekin, ardından pervanelerin dönmesi durana kadar bu joysticki çekmeye devam edin.
3. Karma'daki **Güç** düğmesini [] basılı tutun. Karma kapatıldığında, düğme ışığı söner.

Not: Acil bir durumda Çalıştırma/Durdurma düğmesi ile İndirme düğmesini aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutarak motorları derhal durdurabilirsiniz.

GÜVENLİK AMAÇLI OTOMATİK İNİŞLER

Drone'un ve çevresindekilerin hasar görmesini engellemek için, Karma'da aşağıdaki yerleşik güvenlik amaçlı inişler bulunur:

Düşük Pil Nedeniyle İnişler

Karma pil düzeyi uçuş sırasında düşük düzeye gelirse Karma otomatik olarak kalkış konumuna geri döner. Bu otomatik uçuşu iptal edip uçuşa devam etmek mümkündür (önerilmez). Bundan sonra Karma pili kritik bir düzeye ulaşırsa kumanda sizi bilgilendirir ve Karma olduğu yerde inişe başlar.

Bağlantı Kesilmesi Nedeniyle İnişler

Kumandanın Karma ile bağlantısı kesilirse Karma, kumanda bağlantıyı yeniden kurmaya çalışırken olduğu yerde havada durur. Bağlantı yeniden kurulamazsa Karma kalkış konumuna geri döner.

Kumanda kalkış konumundan 25 m'den (82 ft) fazla uzaklaştıysa Karma otomatik olarak kumandanın son bilinen konumuna geri döner.

Not: Herhangi bir güvenlik amaçlı otomatik iniş sırasında, yalnızca kumanda ile drone arasında bağlantı varsa Karma'ya engeller etrafında manevra yaptırmak için joystickleri kullanabilirsiniz.

KARMA'YI İNDİRME

Kritik İniş

Karma acil bir durumla (yazılım sorunu gibi) karşılaşırsa kumanda sizi bilgilendirir ve Karma derhal olduğu yerde iniş yapar.

Karma ve kumanda arasındaki bağlantı kesilmediği sürece, bu güvenlik amaçlı inişler sırasında engeller arasında manevra yapmak için joystikleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

İÇERİKLERİ AKTARMA

Videolarınız ve fotoğraflarınız kameranın microSD kartına kaydedilir. Havadan çekilmiş görüntülerinizi görüntülemek, düzenlemek ve paylaşmak için içerikleri bir bilgisayara veya mobil cihaza aktarın.

İÇERİKLERİ BİR MOBİL CİHAZA AKTARMA

1. Apple App Store'dan veya Google Play'den Capture'ı akıllı telefonunuza/tabletinize indirin.
2. Kameranızı bağlamak için ekrandaki talimatlara uyun.

İÇERİKLERİ BİR BİLGİSAYARA AKTARMA

1. **gopro.com/apps** adresinden masaüstü için Quik™ uygulamasını indirip kurun.
2. Kameranızla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza bağlayın.
3. Kamerayı açın ve Quik'te ekrandaki talimatlara uyun.

Ayrıca, dosyaları bilgisayara kart okuyucu (ayrıca satılır) kullanarak da aktarabilirsiniz. Kart okuyucuyu bilgisayarınıza bağlayın ve microSD kartı okuyucuya takın. Böylece dosyalarınızı bilgisayarınıza aktarabilir veya kartınızdaki seçtiğiniz dosyaları silebilirsiniz.

EŞLEŞTİRME VE KALİBRASYON

KARMA DRONE İLE KARMA KUMANDASINI EŞLEŞTİRME

Karma Drone'u ve/veya Karma Kumandasını değiştirdikten sonra iki bileşeni manuel olarak eşleştirmeniz gerekir.

1. Kumandadaki **Güç** düğmesine [⏻] basın.
2. Kollardaki yönlendirme ışıkları önden arkaya doğru yanıp sönmeye kadar Karma'da **Güç** düğmesine [⏻] basın.
3. Ana menüde, Connect'e (Bağlan) ve ardından Pairing'e (Eşleştirme) dokununuz.
4. Ekrandaki talimatlara uyun.

KALİBRASYON

Karma'dan en iyi uçuş performansını elde etmek için zaman zaman ivme ölçer ve pusula kalibrasyonu gerekli olabilir.

Hem drone'daki hem de kumandadaki pusula ve ivme ölçerin kalibrasyonu otomatik olarak yapılır. Ancak bu bileşenlerden birinin kalibrasyonunun yeniden yapılması gerekirse kumanda sizi bilgilendirir ve sizi işlem boyunca yönlendirmek için adım adım talimatlar sunar.

PİL

PİL KULLANIMI VE GÜVENLİLİĞİ

Karma pilini veya Karma kumandasını düşürmeyin, parçalarına ayırmayın, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin, kesmeyin, mikrodalgaya koymayın, yakmayın veya boyamayın. Karma'nızın üzerindeki pil yuvasına yabancı nesnelere sokmayın. Karma'nızı veya pil içeriğini herhangi bir GoPro ürününe, ürünü hasarlıysa; örneğin çatlamışsa, delinmişse veya sıvıyla temas etmişse kullanmayın.



UYARI: Yaralanma veya hasarlardan kaçınmak için pilleri uygun şekilde kullanın ve saklayın. Çoğu pil sorunu, pillerin yanlış kullanılmasından ve özellikle hasarlı pillerin kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanır.

Pil içindeki sıvı, cilde ve gözlere ciddi zararlar verebilir. Düşük bir ihtimal de olsa pil sıvısının cildinizle temas etmesi durumunda, temas eden bölgeyi bol suyla yıkayın ve derhal doktora başvurun.

Karma'nızı veya pilini doğrudan güneş ışığı ve ateş dahil aşırı ısıya maruz bırakmayın ya da 60°'den (140°) daha yüksek sıcaklığa maruz kalabileceği için sıcak havalarda araba içinde saklamayın veya kullanmayın. Bunu yapmak pilin ısı üretmesine, bozulmasına veya tutuşmasına neden olabilir. Ayrıca Karma pilini bu şekilde kullanmak performans kaybına ve beklenen kullanım ömrünün kısalmasına yol açabilir.

Pil hasar görürse veya tutuşursa alevleri söndürmek için su kullanmayın. Bunun yerine çalışır durumda bir yangın söndürücü kullanın. Pilleri kısa devre yaptırmayın. Pilleri anahtar, bozuk para, ataş ve taktaki gibi metal nesnelere yakınında saklamaktan kaçının.

Şarj cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Açık alanda, eğlence araçlarında veya teknelerde kullanılmak amacıyla tasarlanmamış ve test edilmemiştir. Şarj cihazı üzerinde değişiklik yapmayın. Yetkisiz yapılan değişiklikler güvenliğini, yasalara uygunluğu ve pil şarj cihazının performansını tehlikeye atabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Pil şarj cihazını veya pilleri düşürmeyin.

PİL

Pil, yalnızca Karma'nızla birlikte verilen şarj cihazıyla kullanım amacıyla tasarlanmıştır. İki saat içinde tam olarak şarj olmazsa pili şarj etmeye devam etmeyin. Aşırı şarj etme, pilin ısınmasına, bozulmasına veya tutuşmasına neden olabilir. Herhangi bir ısı deformasyonu veya sızıntı görürseniz pili uygun şekilde çöpe atın.

Güç kablosu sıkışmış veya kısa devre yapmışsa pili şarj etmeyin ya da bağlamayın. Şarj işleminden önce her zaman pili ve şarj cihazını inceleyin. Pili veya şarj cihazını hiçbir şekilde delmeyin, kırmayın, yamultmayın veya şeklini bozmayın. Bunlardan birinin şekli bozulursa uygun şekilde çöpe atın.

Pil içeren Karma'nızı standart fırın, mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi bir dış ısı kaynağıyla kurutmayın.

Karma pilini başka elektronik aletlere güç sağlamak için kullanmayın. Bunu yapmak ürününüzde hasara ve/veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

PILIN ATILMASI

Çoğu şarj edilebilir lityum polimer pil, tehlikeli olmayan atık olarak sınıflandırılır ve normal belediye atık alanlarına atılması güvenlidir. Birçok yerel bölgenin, pil geri dönüşümünü gerektiren yasaları vardır. Şarj edilebilir pilleri normal çöpünüze atabileceğinizden emin olmak için yerel yasalarınızı kontrol edin.

Lityum polimer pilleri güvenli bir şekilde atmak için, pil uçlarını sarma, maskeleyen veya izolasyon bantıyla kapatarak, diğer metallerle temas edip yangına neden olmasını engelleyin. Lityum polimer piller geri dönüşümü malzemeler de içerir ve Şarj Edilebilir Piller Geri Dönüşüm Kurumu'nun (RBRC) Pil Geri Dönüşümü Programı tarafından geri dönüştürülmesi kabul edilmektedir. Uygun bir geri dönüşüm yeri bulmak için call2recycle.org adresindeki Call2Recycle'ı ziyaret etmenizi veya Kuzey Amerika'da 1-800-BATTERY numaralı telefonu aramanızı öneririz. Patlayabileceği için asla bir pili ateşin içine atmayın.

SORUN GİDERME

KARMA'MIN PARÇALARINDAN BİRİ KIRILDI


Parçayı değiştirmek için birkaç seçeneğiniz vardır:

- Garanti süresi dolmadıysa yedek parça için Müşteri Desteği ekibiyle iletişime geçin.
- GoPro Care satın aldıysanız çoğu yedek parça plana dahildir (kamera yedek parçaları ücretli olarak sunulur). Daha fazla bilgi için, shop.gopro.com/care adresini ziyaret edin.
- Garanti süresi dolduysa ve GoPro Care satın almadıysanız yedek parça satın almak için gopro.com adresini ziyaret edin.


KARMA VEYA KUMANDA AÇILMIYOR

Bileşenin şarj edilmiş olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. [Karma Pilini ve Kumandasını Şarj Etme](#) (sayfa 6).

KARMA, KUMANDAYA YANIT VERMİYOR

Pili çıkarıp geri takın, ardından açmak için drone'daki **Güç** düğmesine [] basın.

BİR DÜĞMEYE BASTIĞIMDA KUMANDA YANIT VERMİYOR

Yeniden başlatmak için kumandadaki **Güç** [] düğmesini 8 saniye boyunca basılı tutun.

KUMANDADAKİ ÇALIŞTIRMA/DURDURMA DÜĞMESİ KIRMIZI

- Hızlı yanıp sönüyor: Müşteri Desteği ekibinin çözmesi gereken bir sistem hatası meydana gelmiştir.
- Yavaş yanıp sönüyor: Karma ve kumanda arasındaki bağlantı kesilmiştir. Bağlantı, uçuş sırasında kesilirse Karma kalkış konumuna geri dönmeye ve inmeye çalışır. Geri dönüş uçuşu sırasında bağlantı yeniden kurulursa bu ışık sabit yeşil renge döner. Bu noktada, geri dönüş uçuşunu iptal ederek drone'un kontrolünü yeniden kazanmak için dokunmatik ekranda Cancel'a (Iptal) dokunabilirsiniz.

SORUN GİDERME

KARMA'DAKİ GÜÇ DÜĞMESİ SARI

Kalibrasyon gereklidir. Kalibrasyon gerekli olduğunda, kumanda sizi bilgilendirir ve adım adım talimatlar sunar.

KARMA KUMANDAYLA EŞLEŞMİYOR

Karma Drone ve Karma Kumandası kutudan çıktığı haliyle eşleştirilmiş durumdadır. Bunları yeniden eşleştirmeniz gerekirse aşağıdaki kurallara uyun:

- Kumandayı drone'dan en az 2 m (6 ft) uzaklaştırın.
- Kumandada eşleştirme talimatlarını mutlaka doğru şekilde uygulayın.

Karma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. gopro.com/yourkarma.

GOPRO CARE

GoPro Care (isteğe bağlı), drone'unuzu endişesiz olarak uçurabilmeniz için benzersiz hasar desteği ve yedek parçalar sunar. Daha fazla bilgi için, shop.gopro.com/care adresini ziyaret edin.

TİCARİ MARKALAR

Gerçek ürün teknik özellikleri farklılık gösterebilir ve tüm özellikler, işlevler ile diğer ürün teknik özellikleri haber verilmeksizin ve yükümlülük getirmeksizin değiştirilebilir. GoPro, HERO ve ilgili logoları, ABD ve diğer ülkelerde GoPro, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2016 GoPro, Inc. Tüm hakları saklıdır.

YASAL BİLGİLER

Ülke sertifikalarının tam listesini görmek için Karma ile birlikte verilen Önemli Ürün ve Güvenlik Talimatlarına bakın.

