




**OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC. A.Ş.**

**DJI SPARK İLE REMOTE CONTROL (UZAKTAN KUMANDA) CİHAZINI EŞLEŞTİRMENİN İKİ YOLU VARDIR.**

**İlk yol:** DJI GO 4 uygulaması üzerinden eşleşmeyi gerçekleştirmek



- Spark'ı ve uzaktan kumandasını açık /çalışır duruma getirin.

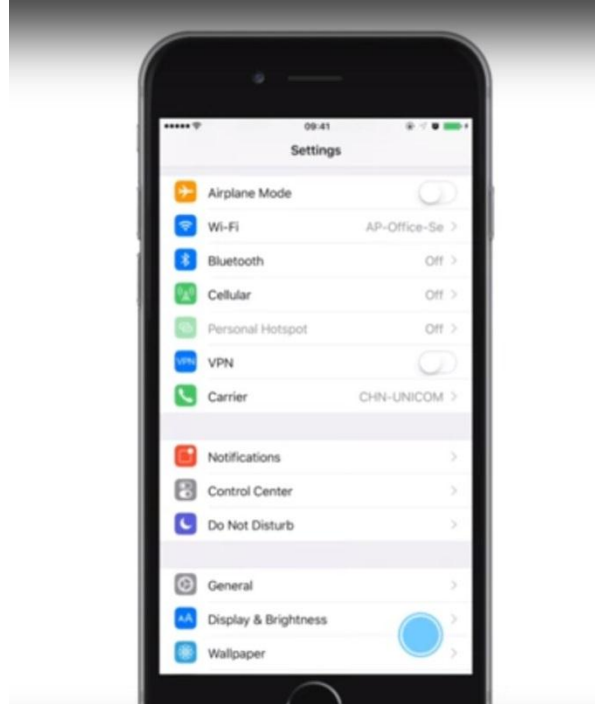

**Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş.**  
Merkez Mh Özarı sk. sezai apt mağaza no:6/B  
Avcılar / İstanbul


Tel : +90 0850 500 55 15 Fax : +90 212 695 75 46  
Avcılar VD - VN :6490520224 Tic Sicil No : 936163  
E-Posta : info@oyuncakhobi.com  
Muhasebe : muhasebe@oyuncakhobi.com





## OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC. A.Ş.

- Uzaktan kumandayı mobil cihaz ile Wi-Fi üzerinden eşleştirin.  
(Şifre: 12341234)

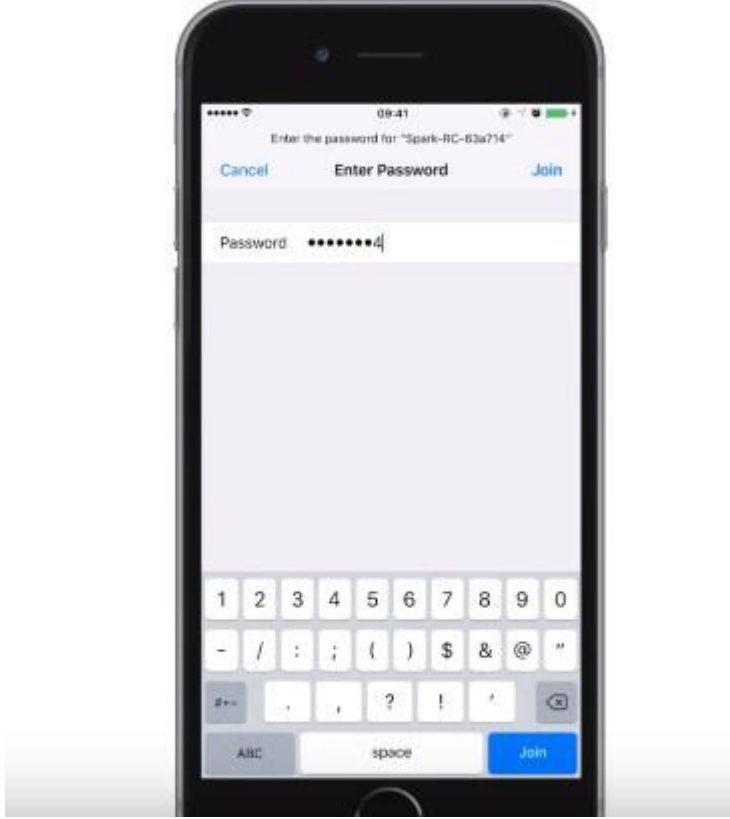


- 3 saniye boyunca güç düğmesine basılı tutun. 3 saniye sonra bir ses duyacaksınız. Duyduktan sonra güç düğmesini bırakın. Ön Led ayaklarının kırmızı yandığını göreceksiniz.






- DJI Go 4 Uygulamasına girin.
- "RC CONNECTED" yazan bölümü tıklayın.
- "Remote Controller" yazan bölüme giriş yapın.

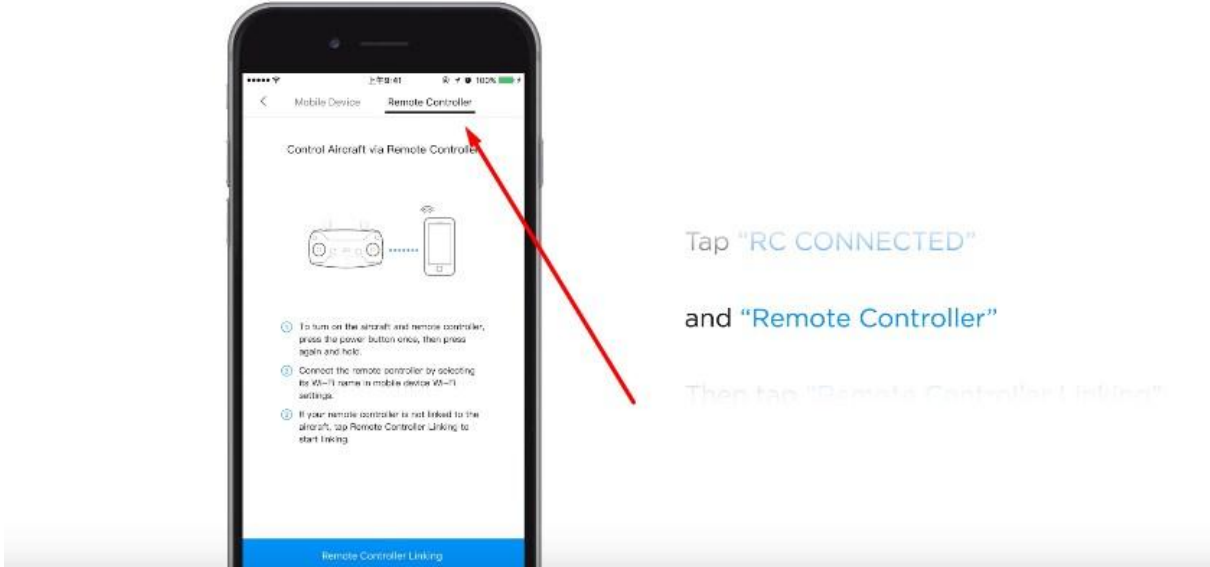

- "Remote Controller Linking" yazan bölüme eşleşme için tıklayın.

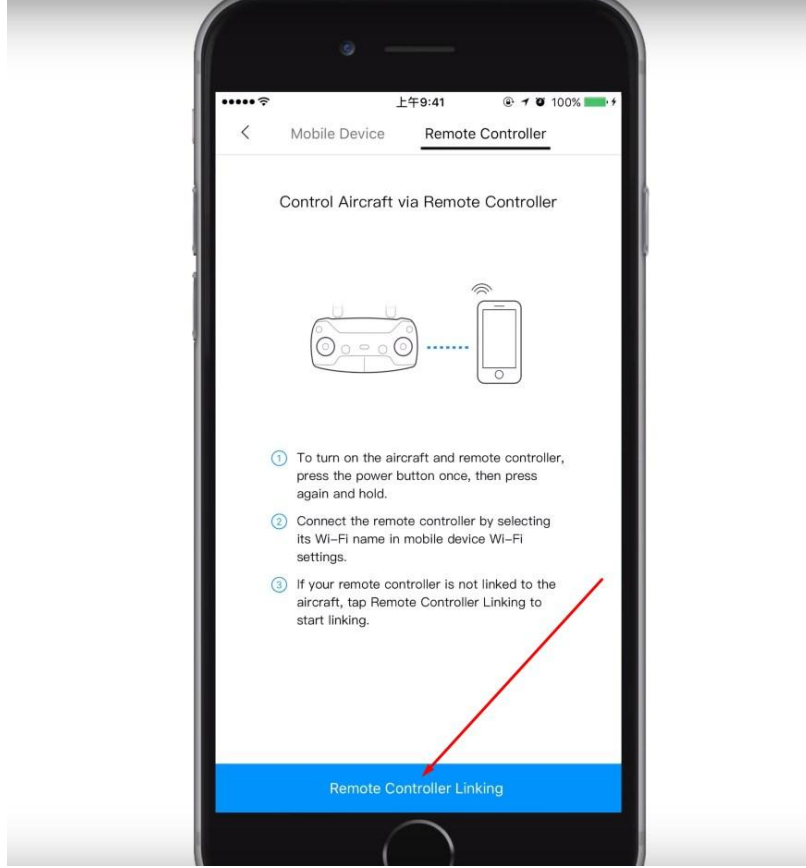

- Uzaktan kumanda ses çıkarmaya başladığında eşleşme başlamış demektir. Bu işlem sırasında uzaktan kumanda ve Spark'ın 20 cm içerisinde yer aldığından emin olun.
- Spark'ın ön Led'leri sabit kırmızı ışığa ve uzaktan kumanda cihazının Led'i sabit yeşil ışığa döndüğünde eşleşme tamamlanmış demektir.





**OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC. A.Ş.**

**İkinci yol:** Uzaktan kumandayı mobil cihaz olmadan Spark ile eşleştirmek



- Spark'ı ve uzaktan kumandasını açık /çalışır duruma getirin.
- 3 saniye boyunca güç düğmesine basılı tutun. 3 saniye sonra bir ses duyacaksınız. Duyduktan sonra güç düğmesini bırakın. Ön Led ayaklarının kırmızı yandığını göreceksiniz.



- Cihaz üzerinde bulunan (fotoğrafta kırmızı ok ile gösterilmiştir) "Pause" ve "Function" tuşlarına basılı tutun.

**Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş.**  
Merkez Mh Özari sk. sezai apt mağaza no:6/B  
Avcılar / İstanbul

Tel : +9 0850 500 55 15 Fax : +90 212 695 75 46  
Avcılar VD - VN :6490520224 Tic Sicil No : 936163  
E-Posta : info@oyuncakhobi.com  
Muhasebe : muhasebe@oyuncakhobi.com







- "Pause" ve "Function" tuşlarına basılı tutma işlemini yaparken aynı anda ayarlanabilir-uzaktan kumandanın alt kısmında bulunan- butona rastgele basın.





## OYUNCAKHOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC. A.Ş.

- Uzaktan kumanda ses çıkarmaya başladığında butonları serbest bırakın. Uzaktan kumanda eşleşme işlemine başlamıştır. Bu işlem sırasında uzaktan kumanda ve Spark'ın 20 cm içerisinde yer aldığından emin olun.
- Spark'ın ön Led'leri sabit kırmızı ışığa ve uzaktan kumanda cihazının Led'i sabit yeşil ışığa döndüğünde eşleşme tamamlanmış demektir.

